


## Installation Modem


### Wichtige Hinweise zum Start

- Bitte installieren Sie das Modem an einem trockenen, sicheren Ort, auf seinen Füßen stehend und mit genügend Luftzirkulation (10cm um das Modem herum in allen Richtungen).
- Die WLAN-Aktivierung inkl. Konfiguration erfolgt automatisch bei Internet-Aufschaltung. Sie erhalten im separaten Willkommensbrief Ihren persönlichen WPA Schlüssel.
- Das Modem inkl. aller Kabel und Stromnetzteil bleibt im Besitz des Kabelunternehmens. Bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf oder retournieren Sie unbenutzte Komponenten (inkl. Verpackung).

### Installation des Modems TC CGA2121

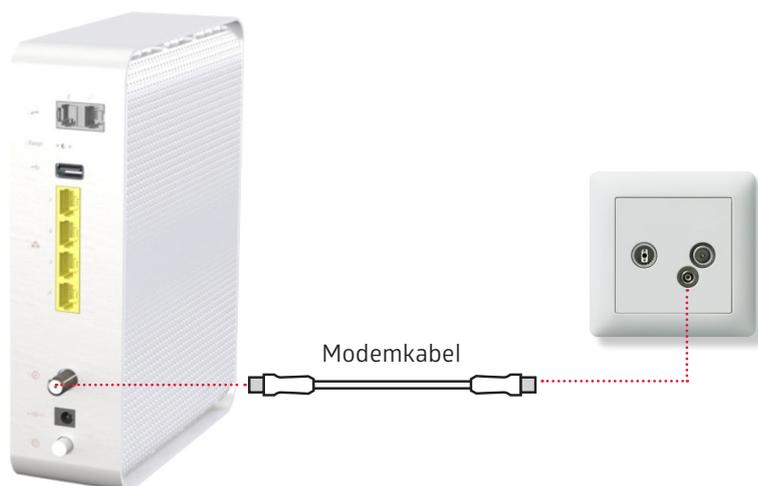

1. Schliessen Sie das Modem an die Datendose an.

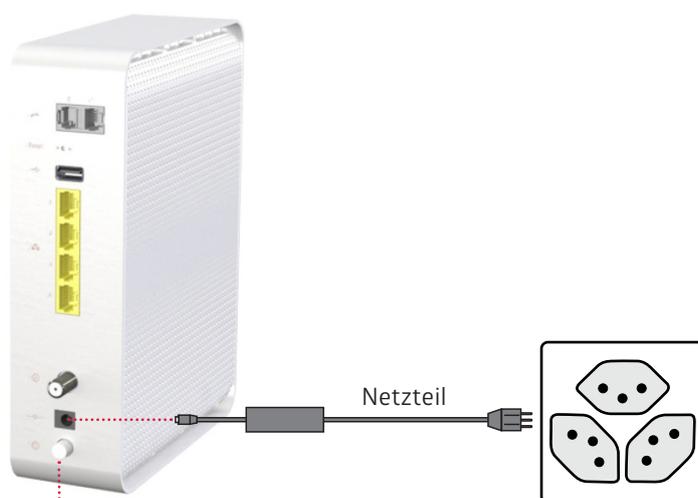

2. Schliessen Sie das mitgelieferte Netzteil an.

*Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalnetzteil, da es sonst zu Störungen oder Defekten kommen kann.*


3. Schalten Sie das Modem ein.



# Installation Modem




Die erstmalige Inbetriebnahme kann bis zu 20 Minuten dauern. Das Modem ist betriebsbereit, sobald die «Power» und die «Online» LED Anzeigen konstant leuchten.

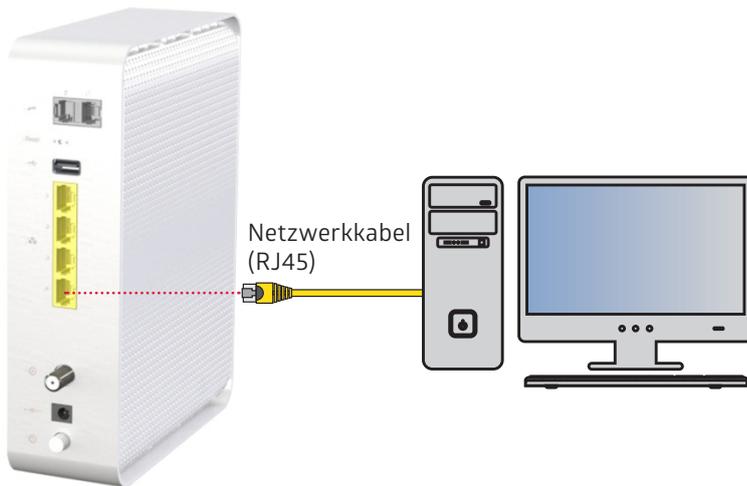

4. Schliessen Sie Ihren PC oder Laptop mit Hilfe eines Netzwerkkabels (RJ45) an eine der gelben Buchsen an.

Oder verbinden Sie das Modem via WLAN.

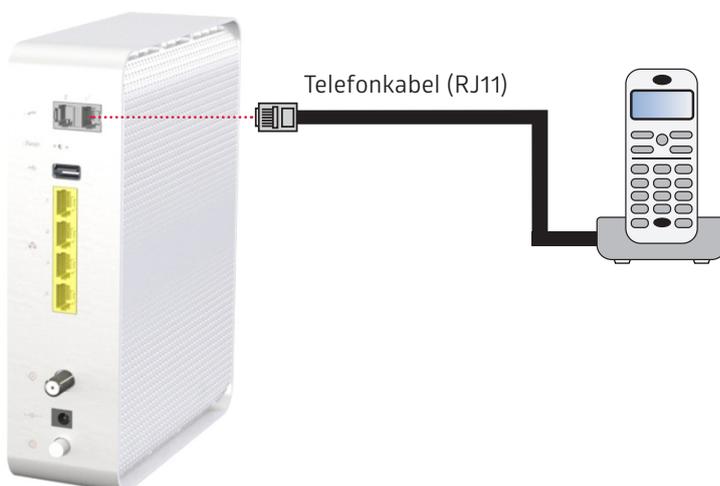

5. Schliessen Sie Ihr Telefon direkt am grauen Anschluss Tel 1 an, allenfalls verwenden sie den mitgelieferten Adapter.

Achten Sie darauf, den Anschluss Nummer 1 zu verwenden. Der zweite Anschluss ist nur in Betrieb, falls Sie eine zusätzliche Rufnummer abonniert haben.